




### **SPÆRTYPE 13**

Dette er et eksempel på et saksespær med delvis vandret loft. Dette spær anvendes eksempelvis i garager hvor man ønsker en øget lofthøjde.

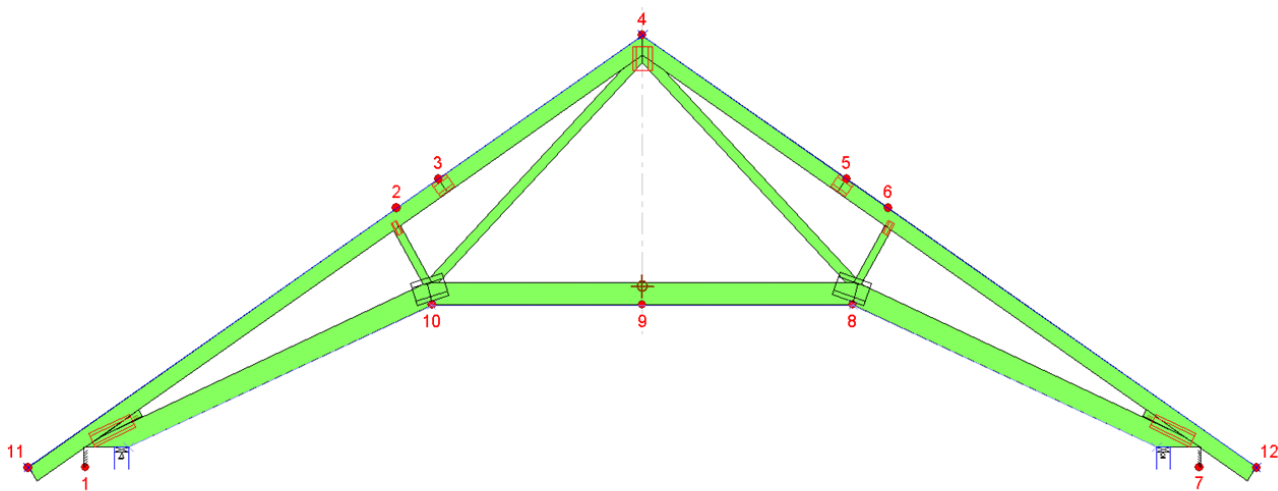

Dette er kun et eksempel, spærerne tilpasses til huset i hver enkel byggesag.