




## UDHÆNGSTYPE 10

Spær med trimpel  
Anvendes feks. ved muret gesims

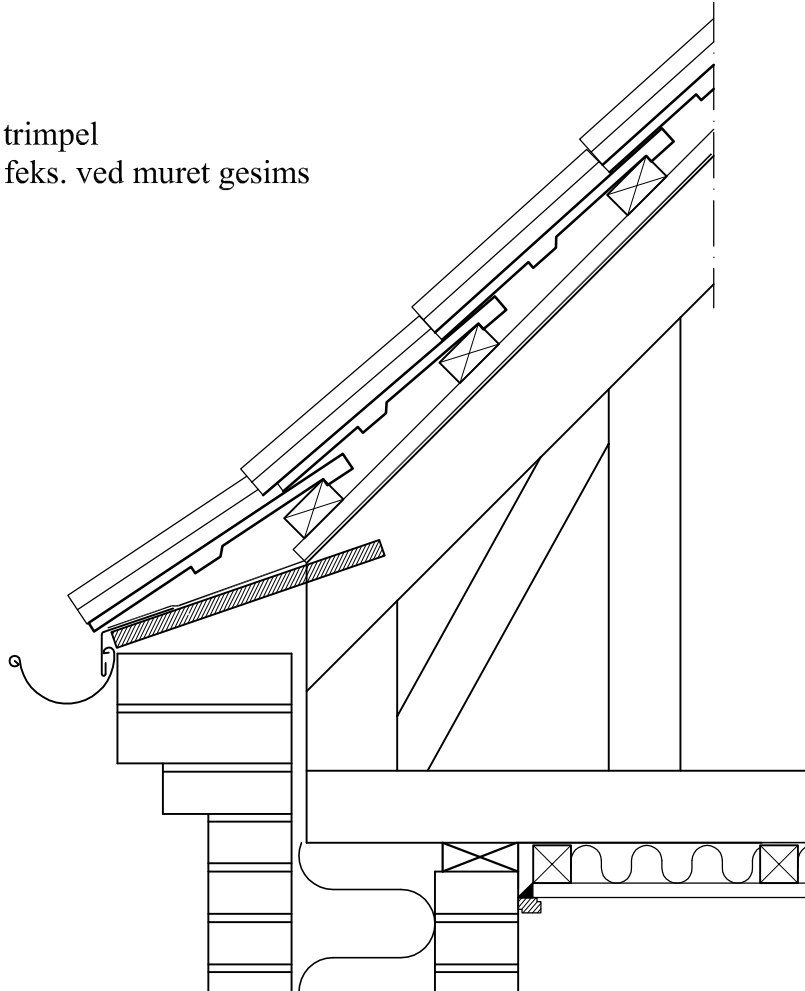

### ANVENDELSE:

Dette er et spær uden udhæng, hvilket anvendes hvis man har en muret gesims.

Her er det er trimpelspær, som anvendes feks. hvis man har en udnyttet overetage men med en lille bygningsbredde, ved at lave højde i siden på spæret opnår man en bedre udnyttelse af overetagen.

Dette kræver, som der er vist på skitsen, at ydermuren føres højere op end indermuren.