




## UDHÆNGSTYPE 18

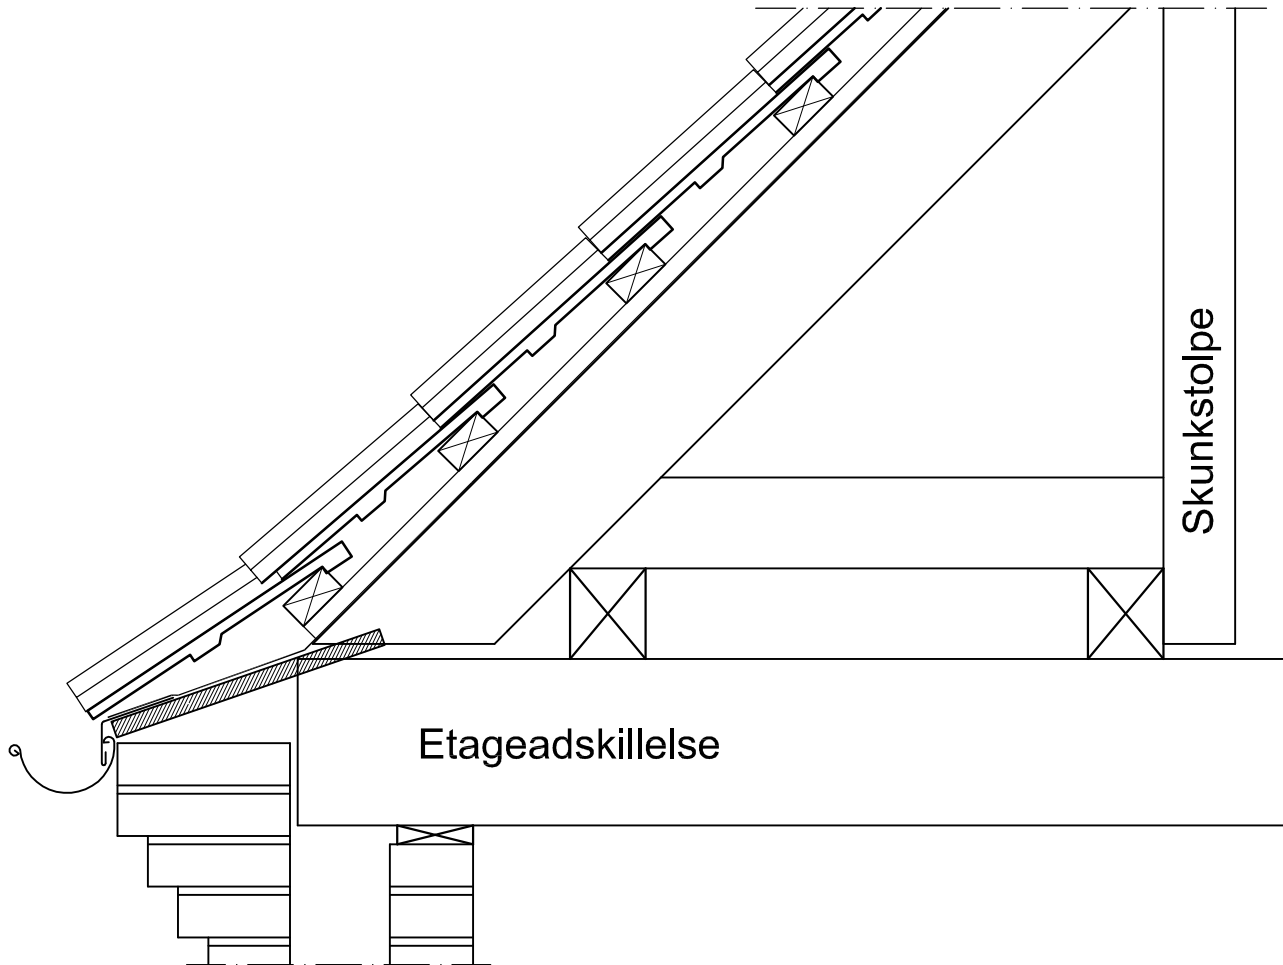

### **ANVENDELSE:**

Dette er et eksempel på et A-spær uden fod, hvilket man typisk vil anvende hvis man har et støbt dæk eller et gammelt eksisterende træbjælkelag som man ønsker at bevare, og dermed ikke anvender spærfoden som etageadskillelse.

Man skal dog huske på, at det eksisterende bjælkelag skal kunne bære den nye tagkonstruktion og det er som oftest nødvendigt enten at forstærke eller at lægge nye ekstra bjælker ind i etageadskillelsen, for at det kan lade sig gøre